


IntelliTone

IntelliTone najogólniej rzecz ujmując, jest niczym innym jak powszechnie stosowanym lokalizatorem par kablowych, złożonym z generatora tonowego i sondy (próbnika tonowego) pracujących w oparciu o technologię cyfrową. Aczkolwiek jego właściwości sprawiają, że jest on zupełnie innym testerem o niezwykłych właściwościach w zakresie lokalizacji kabli miedzianych ukrytych w instalacjach podpodłogowych, sufitach, ścianach i pośród płatiny innych kabli miedzianych. Wszyscy ci, którzy posługiwali się dotychczas podobnymi przyrządami opartymi na technologii analogowej, gdzie w czasie pracy lokalizują wszystkie przewody, w których występują jakiegokolwiek sygnały (od kabli zasilających po kable sterownicze), będą mogli w szczególności docenić ich przydatność i wyjątkowość.

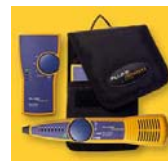

Zestaw IntelliTone firmy Fluke Networks, składa się z generatora sygnałów tonowych i sondy (próbnika tonowego). Dzięki unikalnej metodzie pracy opartej na technice cyfrowej, wyszukiwanie i lokalizowanie kabli miedzianych jest łatwiejsze i bardziej precyzyjne niż w jakimkolwiek innym urządzeniu oferowanym przez konkurencję. Dzięki wykorzystanej technice cyfrowej wszelkiego rodzaju przesłuchy i przeniki nie stanowią przeszkody w precyzyjnym dotarciu do właściwego przewodu lub miedzianej pary kablowej, co z kolei stanowi niebywałą przeszkodę w tradycyjnych lokalizatorach kablowych.

Dodatkowo, tester IntelliTone współpracuje z urządzeniami starszej generacji pracujących w oparciu o technologię analogową, tak jak tradycyjne urządzenia do lokalizowania par kablowych.

IntelliTone łączy w sobie funkcje testera połączeń (sprawdza mapę połączeń), sprawdza ciągłość par oraz sprawdza dostępność sieci aktywnej, do której jest podłączony (sygnał telefoniczny, sygnał Ethernet).



Właściwości:

- test kabli skrętkowych (UTP, FTP i STP), współosiowych i pojedynczych par kablowych
- pełny test mapy połączeń dla kabli skrętkowych
- detekcja następujących uszkodzeń: nieciągłość, zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane
- doskonały do lokalizacji kabli, z dużą łatwością odróżnia szum od właściwego sygnału występującego w przewodniku
- błyskawiczna lokalizacja kabli z dużej odległości, nawet w sieci aktywnej
- precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par z wiązek kablowych, nawet pomimo licznych przesłuchów międzyparowych
- detekcja sieci telefonicznej (określanie polaryzacji sygnału)
- detekcja sygnału sieci Ethernet (identyfikuje urządzenie podłączone na drugim końcu toru – koncentrator/karta sieciowa)

Różnica pomiędzy IntelliTone200 a IntelliTone100

- identyfikacja aktywnej sieci Ethernet oraz urządzenia podłączonego z do toru – krata sieciowa/koncentrator
- pomiar polaryzacja na łączy telefonicznym
- test schematu połączeń kabli skrętkowych

Informacje do zamówienia



Symbol	Opis
MT-8200-60A	IntelliTone 200 zestaw Zawiera: IntelliTone 200 generator i 200 próbnik tonowy, adapter CCTV typu F, kable przyłączeniowe RJ11(2) i RJ45 (2), końcówki testowe z krokodylkami, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V (2)
MT-8200-50A	IntelliTone 100 zestaw Zawiera: IntelliTone 100 generator i 100 próbnik tonowy, adapter CCTV typu F, kable przyłączeniowe RJ11(2) i RJ45 (2), końcówki testowe z krokodylkami, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V (2)
MT-8200-61A	IntelliTone 200 Generator Zawiera: IntelliTone 200 generator, adapter CCTV typu F, kable przyłączeniowe RJ11(2) i RJ45 (2), końcówki testowe z krokodylkami, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V
MT-8200-51A	IntelliTone 100 Generator Zawiera: IntelliTone 100 generator, adapter CCTV typu F, kable przyłączeniowe RJ11(2) i RJ45 (2), końcówki testowe z krokodylkami, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V
MT-8200-63A	IntelliTone 200 próbnik tonowy Zawiera: IntelliTone 200 próbnik tonowy, kable przyłączeniowe RJ11 i RJ45, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V
MT-8200-53A	IntelliTone 100 próbnik tonowy Zawiera: IntelliTone 100 próbnik tonowy, płyta CD z instrukcją obsługi, bateria 9V
Opcje i akcesoria	
MT-8202-05	Pokrowiec na tester
MT-8203-22	Kończówki testowe z krokodylkami

Autoryzowany dystrybutor

DigiLab sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel. (22) 863-21-50, fax. (22) 863-21-70
e-mail: psi@digilab.com.pl
<http://www.digilab.com.pl>

